




# Instrucciones bimini 3 arcos

## Componentes (incluidos en el kit)




3 arcos babor **x1** 3 arcos estribor **x1** Barras transversales **x3** Lona **x1**

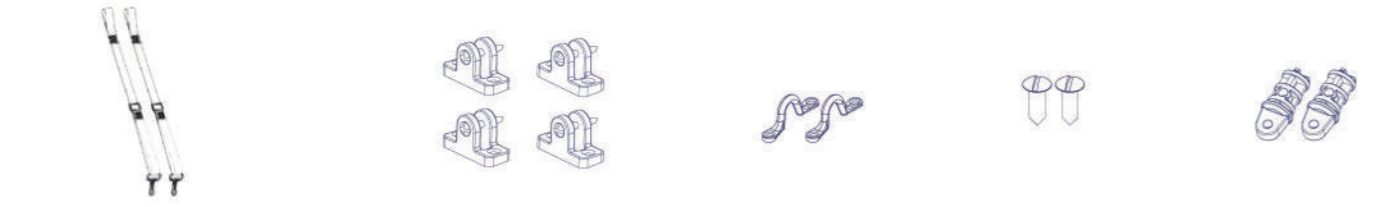


Correas de Nylon **x2** Base de anclajes **x4** Terminales **x2** Tornillos **x10** Anclaje **x2**

## Instrucciones de montaje

**Paso 1:**  
Encajar barras transversales en el marco de estribor

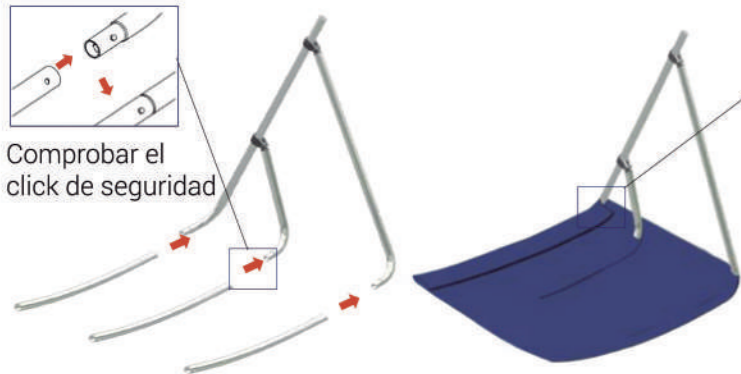


**Paso 2:**  
Insertar las barras transversales por el interior de la lona hasta llegar al otro lado

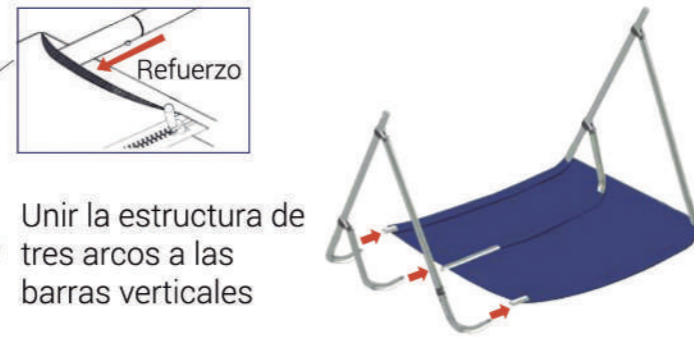

**Paso 3:**  
Colocar las correas de Nylon




**Paso 4:**  
Comprobar que la altura, anchura y largura del bimini se adapta al tamaño de la embarcación

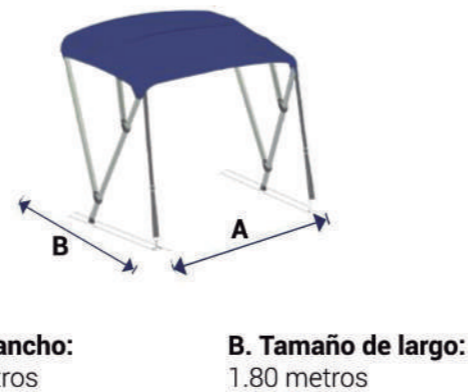

**A. Tamaño de ancho:**  
1.30 - 1.70 metros


**B. Tamaño de largo:**  
1.80 metros

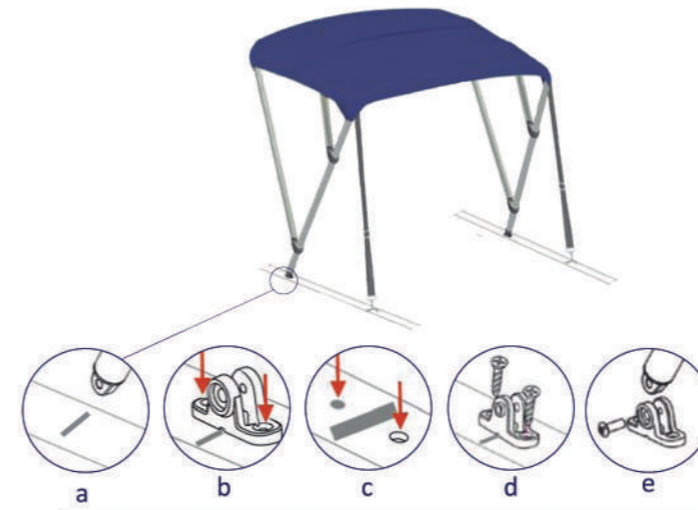

**Paso 5:**  
Colocar el toldo bimini en la embarcación

- a.** Marcar la zona donde irán incorporadas las bases
- b.** Montar las bases en la posición marcada (en flotadores, aplicar pegamento en la zona)
- c.** Taladrar la superficie (en caso de fibra) para incorporar los tornillos
- d.** Apretar los tornillos (en caso de fibra)
- e.** Incorporar el bimini a las bases

**Paso 6:**  
Colocar las correas de Nylon

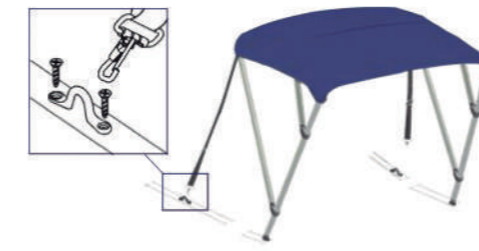

- a.** Marcar la zona donde irán incorporadas las bases
- b.** Taladrar la superficie (en caso de fibra) para incorporar los tornillos
- c.** Asegurar el correcto colocado de las correas

**Paso 7:**  
Ajustar la tensión de las correas de Nylon



## Instrucciones para un correcto mantenimiento

**Paso 1:**  
Quitar las correas de Nylon



**Paso 2:**  
Retirar la cremallera para soltar la lona



**Paso 3:**  
Recoger la lona



**Paso 4:**  
Cerrar la cremallera con delicadeza

